


COLAMY

USER MANUAL

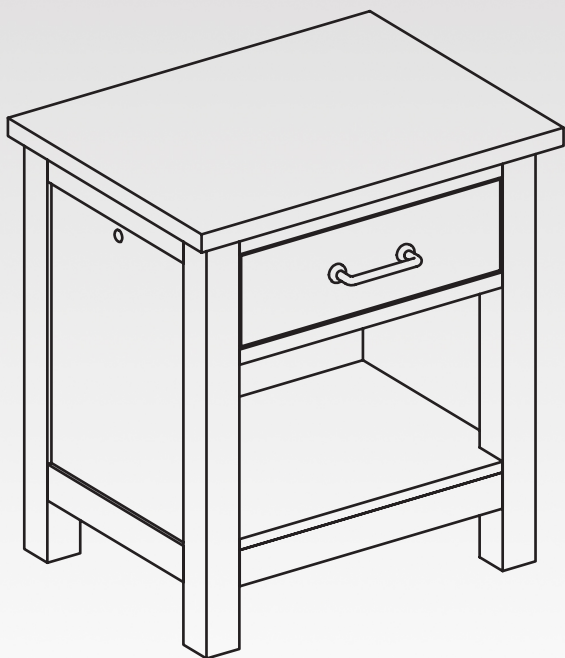

NSW101

NIGHTSTAND

CONTENTS

01	ASSEMBLY INSTRUCTIONS	01
02	FUNCTIONS AND OPERATION	02
03	CLEANING AND CARE	04

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

EN: Fully assembled. No assembly required.

ES: Totalmente ensamblado. No requiere montaje.


FR: Entièrement assemblé. Aucun montage requis.

DE: Vollständig montiert. Keine Montage erforderlich.

IT: Completamente assemblato. Non è richiesto alcun montaggio.

JA: 完全組立済みです。組み立ては不要です。

 support@colamyhome.com

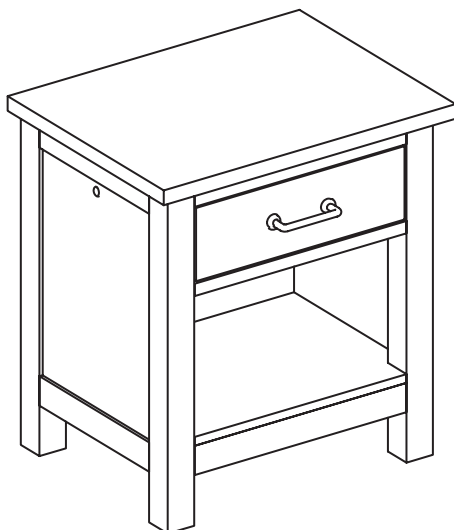


FUNCTIONS AND OPERATION

EN:  **1. Power Socket & Dual USB (A+C)**



2. Touch Light Control

Touch 1- Night light;
Touch 2- Energy saver light;
Touch 3- Bright reading light;
Touch 4- Off

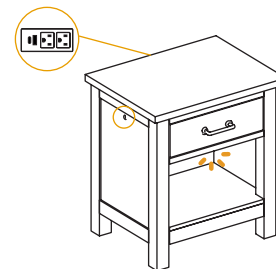


ES:  **1. Toma de corriente y doble puerto USB (A+C)**



2. Control táctil de la luz

Toque 1: Luz nocturna;
Toque 2: Luz de bajo consumo;
Toque 3: Luz de lectura brillante;
Toque 4: Apagado

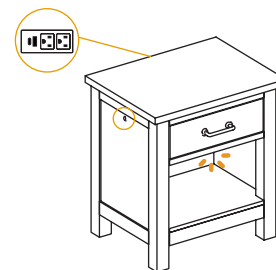


FR:  **1. Prise de courant et double port USB (A+C)**



2. Commande tactile de l'éclairage

Touche 1 : Veilleuse ;
Touche 2 : Éclairage économie d'énergie ;
Touche 3 : Lumière de lecture vive ;
Touche 4 : Arrêt

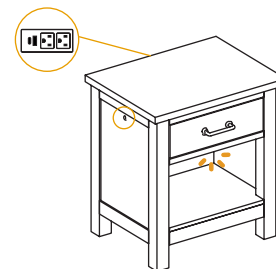


FUNCTIONS AND OPERATION

DE:  **1. Steckdose und dualer USB-Anschluss (A+C)**

 **2. Touch-Lichtsteuerung**


Berührung 1: Nachtlicht;
Berührung 2: Energiesparlicht;
Berührung 3: Helles Leselicht;
Berührung 4: Aus

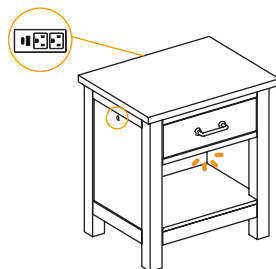

IT:  **1. Presa di corrente e doppia porta USB (A+C)**

 **2. Controllo touch della luce**


Tocco 1: Luce notturna;
Tocco 2: Luce a risparmio energetico;
Tocco 3: Luce di lettura intensa;
Tocco 4: Spento

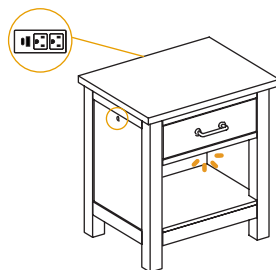

JA:  **1. 電源コンセント&デュアルUSBポート (A+C)**

 **2. タッチ式ライト操作**

タッチ1: ナイトライト;
タッチ2: 省エネライト;
タッチ3: 明るい読書灯;
タッチ4: オフ

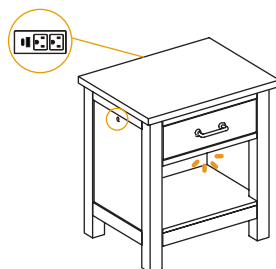

CLEANING AND CARE

EN:  Clean surfaces with a dry or damp soft cloth.

 Check and tighten hardware periodically.

 Do not use abrasive cleaners.

ES:  Limpie las superficies con un paño suave, seco o húmedo.

 Revise y apriete periódicamente los herrajes.

 No utilice limpiadores abrasivos.

FR:  Nettoyez les surfaces avec un chiffon doux, sec ou humide.

 Vérifiez et resserrez régulièrement la quincaillerie.

 N'utilisez pas de produits nettoyeurs abrasifs.

DE:  Reinigen Sie die Oberflächen mit einem trockenen oder feuchten, weichen Tuch.

 Überprüfen Sie die Beschläge regelmäßig und ziehen Sie sie bei Bedarf fest.

 Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel.

IT:  Pulire le superfici con un panno morbido asciutto o umido.

 Controllare e serrare periodicamente la ferramenta.

 Non utilizzare detergenti abrasivi.

JA:  乾いた、または湿らせた柔らかい布で表面を拭いてください。

 金具を定期的に点検し、必要に応じて締め直してください。

 研磨剤入りの洗剤は使用しないでください。

(ENGLISH ONLY)

+1(888) 886-1743

colamyhome.com

support@colamyhome.com

EN: For inquiries, please contact our after-sales service.

ES: Para cualquier consulta, póngase en contacto con nuestro servicio posventa.

FR: Pour toute demande, veuillez contacter notre service après-vente.

DE: Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

IT: Per qualsiasi richiesta, contattare il nostro servizio post-vendita.

JA: お問い合わせは、弊社アフターサービスまでご連絡ください。